INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTATU WiFi INDUAL

Model HY02TP-WiFi

SZYBKI START:

Włóż termostat do gniazdka – wyświetlacz pokaże obecną temperaturę pomieszczenia „ROOM" i temperaturę zadaną „SET". Naciskając strzałki w górę i w dół zmienisz zadaną temperaturę. Podepnij urządzenie grzewcze do termostatu. Jeżeli blokada rodzicielska jest włączona możesz ją wyłączyć przytrzymując strzałkę w dół przez 3 sekundy – włączanie blokady odbywa się w taki sam sposób.

OPIS PRZYCISKÓW:

Lp.	Symbol	Opis
1		Przycisk zasilania ON/OFF – włącza / wyłącza urządzenie.
2	SET	Przycisk funkcyjny SET – krótkie naciśnięcie zmienia tryb sterowania.
3	OK	Przycisk funkcyjny OK – potwierdza wybór / zatwierdza wybrane ustawienie.
4		Strzałka w górę – „w górę" lub „zwiększ".
5		Strzałka w dół – „w dół" lub „zmniejsz".
6	Dioda	Sygnalizuje stan urządzenia podłączonego do termostatu, gdy się świeci termostat pracuje, a gdy jest wyłączona – przeciwnie.

SYMBOLE NA EKRANIE LCD:

Lp.	Symbol	Opis
1	AUTO	Tryb kontroli automatycznej.
2		Tryb kontroli ręcznej. Jeśli widniej wraz z symbolem kontroli automatycznej oznacza to, że urządzenie jest w trybie kontroli ręcznej tymczasowej.
3		Tryb ogrzewania – widnieje, gdy podłączone do termostatu urządzenie grzewcze pracuje.
4		Programowalne pory dnia – 6 scenariuszy dnia dla ustawień dni roboczych i weekend'u.
5	ROOM 88.5 °F°C	Obecna temperatura pomieszczenia.
6	SET 88.5 °F°C	Zadana temperatura pomieszczenia.
7		Blokada rodzicielska. Przytrzymaj w dół przez 3 sekundy, aby wyłączyć / włączyć blokadę.
8		Tryb wietrzenia – wyłącza urządzenie grzewcze na określony czas, kiedy np. otwieramy okna w celu wietrzenia pomieszczenia i wiemy, że temperatura spadnie poniżej tej zadanej.
9		Tryb wakacyjny – ustala tymczasową temperaturę na okres od kilku do kilkudziesięciu dni.
10	CLOCK 88:88	Ikony ustawień zegara.
11	MON TUE WED THU FRI SAT SUN	Ikony ustawień dni tygodnia – wskazują aktualnie ustawiony dzień tygodnia.

ROZMIESZCZENIE SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU:

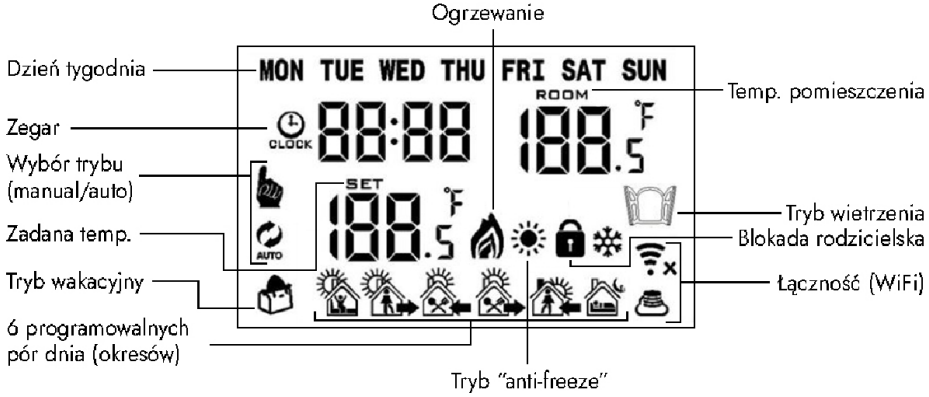

I. OGRZEWANIE

Domyślnie termostat włączy urządzenie grzewcze, kiedy temperatura pomieszczenia „ROOM" spadnie o jeden stopień poniżej temperatury zadanej „SET" i wyłączy je, kiedy temperatura pomieszczenia „ROOM" wzrośnie 1 stopień powyżej temperatury zadanej „SET". Zakres różnicy (odchylenia) temperatury, w których termostat włącza i wyłącza urządzenie grzewcze może zostać zmieniony - po więcej informacji przejdź do sekcji V.

II. USTAWIENIA ZEGARA

Kliknij OK, aby zmienić ustawienia zegara. Używaj strzałek ▼ oraz ▲ aby poprawnie ustawić aktualną godzinę i dzień tygodnia – klikaj OK w celu zatwierdzenia swoich wyborów. Po zatwierdzeniu ustawień minut termostat automatycznie przejdzie do zmiany godziny, a po zatwierdzeniu godzin przejdzie do zmiany dnia tygodnia. Po zatwierdzeniu dnia tygodnia termostat wróci do menu głównego. Termostat sam wyjdzie do menu głównego po około 10 sekundach bezczynności.

III. USTAWIENIA TRYBU WAKACYJNEGO

Tryb wakacyjny pozwala na tymczasowe, liczone w dniach ustawienie zadanej przez użytkownika temperatury. Przytrzymaj OK przez około 4 sekundy, aby przejść do ustawień trybu wakacyjnego. Używaj strzałek ▼ oraz ▲ do zmiany ustawień. Pierwszą opcją jest samo włączenie trybu wakacyjnego. Ustaw „ON" jeżeli chcesz włączyć tryb wakacyjny i zatwierdź , klikając OK. W kolejnym kroku wybierz ilość dni, przez które tryb ma być aktywny oraz temperaturę zadaną dla trybu.

IV. TRYB AUTOMATYCZNY - OPIS I PROGRAMOWANIE PÓR DNIA

Tryb automatyczny pozwala na zaprogramowanie 6 scenariuszy dla dni roboczych i weekend'u. Domyślne ustawienia scenariuszy przedstawione są w tabeli poniżej.

Pobudka		Wyjście		Powrót		Wyjście		Powrót		Noc	
6:00	20°C	8:00	15°C	11:30	15°C	13:30	15°C	17:00	15°C	22:00	15°C

Gdy tryb automatyczny jest włączony, na ekranie urządzenia widnieje obecny scenariusz w postaci reprezentującego go symbolu i zadana dla niego temperatura „SET". Zmiana trybu sterowania między trybem automatycznym i ręcznym odbywa się poprzez kliknięcie przycisku SET.

SAMODZIELNE PROGRAMOWANIE SCENARIUSZY TRYBU AUTOMATYCZNEGO:

Wyjaśnienie	Ekran
Aby rozpocząć edycję scenariuszy przytrzymaj SET przez 4 sekundy. Na ekranie zobaczysz zestaw symboli taki jak na rysunku „Przykład 1.1". W tym momencie mrugać powinny: liczba reprezentująca godzinę, np. oraz edytowany scenariusz. Ustaw godzinę rozpoczęcia dla mrugającego scenariusza używając przycisków ▼ oraz ▲. Kliknij SET aby zatwierdzić. Po zatwierdzeniu godziny ustaw minutę i zadaną temperaturę w taki sam sposób. Po zatwierdzeniu temperatury przejdziesz do edycji kolejnego scenariusza. Po zatwierdzeniu godziny i minuty ostatniego scenariusza dla dni roboczych na ekranie zobaczysz zestaw symboli taki jak na rysunku „Przykład 1.2". Ustaw teraz temperaturę i czas dla weekend'owych scenariuszy w taki sam sposób jak w przypadku edycji scenariusza dni roboczych opisanego powyżej.	Przykład 1.1 Przykład 1.2

V. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

W sekcji tej dowiesz się m.in. jak przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, ale także zmienisz ustawienia zaawansowane tj.: włączenie/wyłączenie trybu automatycznego, zmiana z trybu ogrzewania na chłodzenie (obsługa klimatyzatora / wentylatora), zmienisz zakres temperatury załączania się urządzenia grzewczego (zobacz sekcja „I. OGRZEWANIE"), skalibrujesz sensor temperatury itp. Aby przejść do ustawień zaawansowanych upewnij się, że termostat jest wyłączony po czym przytrzymaj SET przez 3 sekundy. Przechodzenie do kolejnej pozycji odbywa się przez naciśnięcie przycisku SET, a wartość ustawienia konkretnej pozycji edytujemy używając strzałek ▼ oraz ▲. Aby wrócić do ekranu głównego kliknij ⏻ lub zaczekaj około 10 sekund – po chwili bezczynności termostat sam wyjdzie do ekranu głównego. Dostępne ustawienia zaawansowane, ich pozycje i opisy znajdują się w tabeli poniżej.

Lp.	Poz.	Opis	Zakres	Ust. Domyślne
1	A1	Kalibracja sensora temperatury	Od -9°C do +9°C	Kal. Fabryczna
2	A2	Zakres odchyleń temperatury, w których działa urządzenie grzewcze (np. wartość „SET" 20°C i zakres odchyleń 1°C sprawi, że urządzenie grzewcze włączy się przy 19°C i wyłączy przy 21°C)	0.5 - 2.5°C	1°C
3	A3	Blokada rodzicielska	00: Niepełna (działa przycisk) 01: Pełna	00
4	A4	Funkcja przeciwko zamarzaniu – włącza urządzenie grzewcze gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej	1 - 10°C - - wyłącza funkcję	5°C
5	A5	MIN wartość „SET" możliwa do ustawienia	1 - 10°C	5°C
6	A6	MAX wartość „SET" możliwa do ustawienia	20 - 70°C	35°C
7	A7	Zachowanie po zaniku zasilania lub Zapamiętywanie ostatniego stanu urządzenia	0: Zachowaj zapamiętany stan 1: Wyłącz urządzenie 2: Włącz urządzenie	
8	A8	Rodzaje trybu automatycznego	0: (5+2) 1: (6+1) 2: (7dni)	0
9	A9	Tryb wietrzenia pomieszczenia (urządzenie grzewcze jest wyłączone podczas wietrzenia)	10 - 20°C - - funkcja wyłączona	- -
10	AA	Czas działania trybu wietrzenia pomieszczenia	5 - 40 minut	20
11	AB	Przywracanie ustawień fabrycznych	Żeby przywrócić ustawienia fabryczne przytrzymaj OK gdy na ekranie widniej Ao, aż do momentu zapalenia się wszystkich symboli na ekranie.	

VI. DODAWANIE TERMOSTATU W APLIKACJI

Sekcja ta opisuje proces dodawania termostatu do aplikacji Smart Life – dostępna jest ona za darmo w Sklepie Google Play (dla urządzeń Android) oraz App Store (dla urządzeń iOS). Zainstaluj aplikację i zaloguj się – jeśli nie masz konta, zarejestruj się. Przed przystąpieniem do dodawania termostatu do aplikacji upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sieci WiFi oraz, że sieć WiFi ma dostęp do Internetu. Aby dodać urządzenie należy kliknąć przycisk „Dodaj urządzenie" lub + w prawym górnym rogu. Przejdź do kategorii „Inne produkty" i wybierz „Inne produkty (Wi-Fi)". Wprowadź dane Twojej sieci WiFi - nazwę sieci i hasło. Po przejściu dalej kliknij „EZ Mode" w prawym górnym rogu - z rozwijanego menu wybierz „AP Mode". W tym momencie włącz termostat i prztrzymaj jednocześnie przyciski SET oraz OK do momentu, w którym na wyświetlaczu zaczną mrugać symbole łączności WiFi (patrz strona 1, ROZMIESZCZENI SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU). Jeżeli mrugają oba symbole (oraz) przytrzymaj przyciski SET oraz OK do momentu, aż będzie mrugać jedynie symbol . Urządzenie jest teraz w trybie parowania. Potwierdź mruganie w aplikacji. Połącz teraz telefon z termostatem przez punkt dostępowy. Kliknij „Połącz teraz", po czym z listy dostępnych sieci WiFi wybierz tą, emitowaną przez termostat – jej nzawa zaczyna się na „SmartLife". Połącz się z nią i wróć do aplikacji Smart Life. Zobaczysz informację o wyszukiwaniu i dodawaniu urządzenia. Po dodaniu termostatu do aplikacji wyskoczy stosowne powiadomienie o pomyślnym przebiegu operacji. Możesz teraz sterować wszystkimi funkcjami termostatu z poziomu aplikacji na Twoim telefonie!

VII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	Wartość
Napięcie	230V/50Hz
Maksymalne obciążenie	16A, 3500W
Precyzja pomiaru temperatury	±1°C
Zakres pomiaru temperatury	1-70°C
Pobór mocy urządzenia	<0.3W

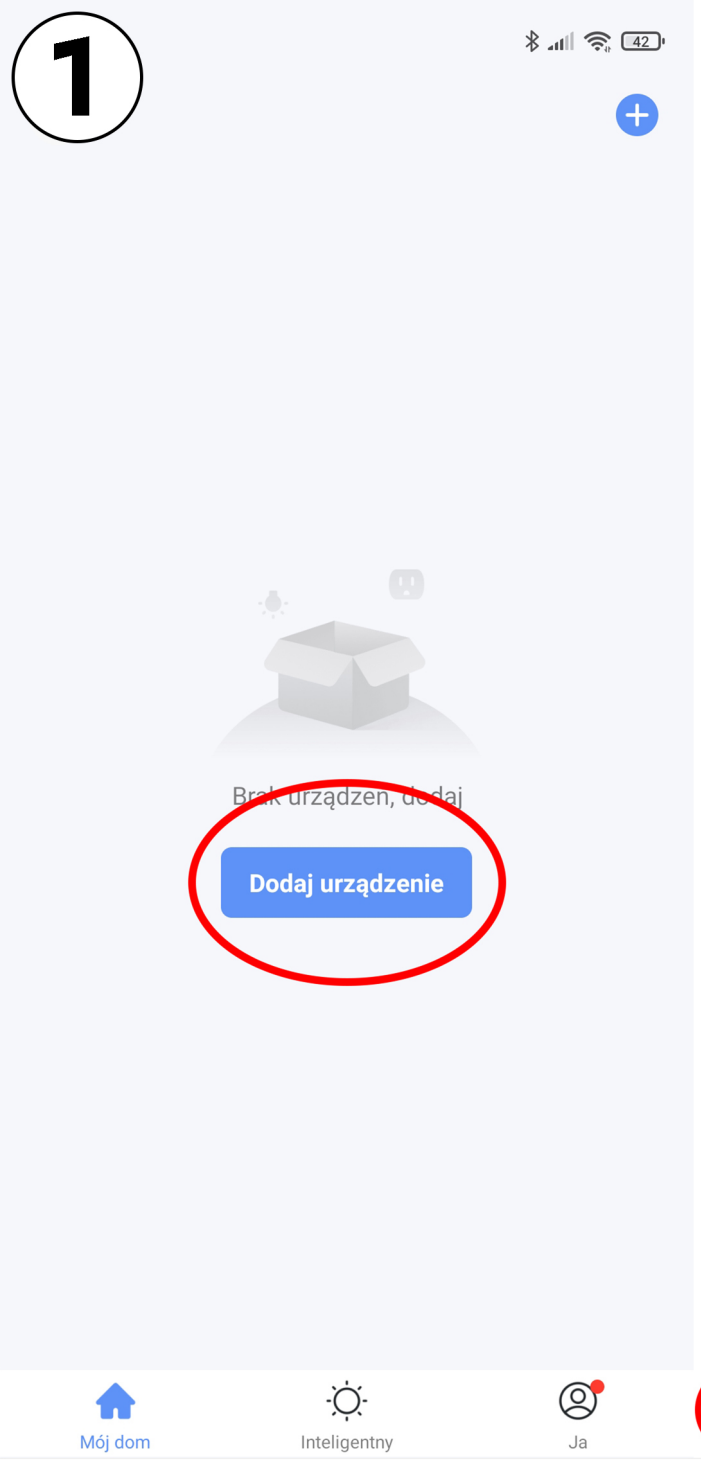
1
Brak urządzeń, dodaj
Dodaj urządzenie
Mój dom
Inteligentny
Ja

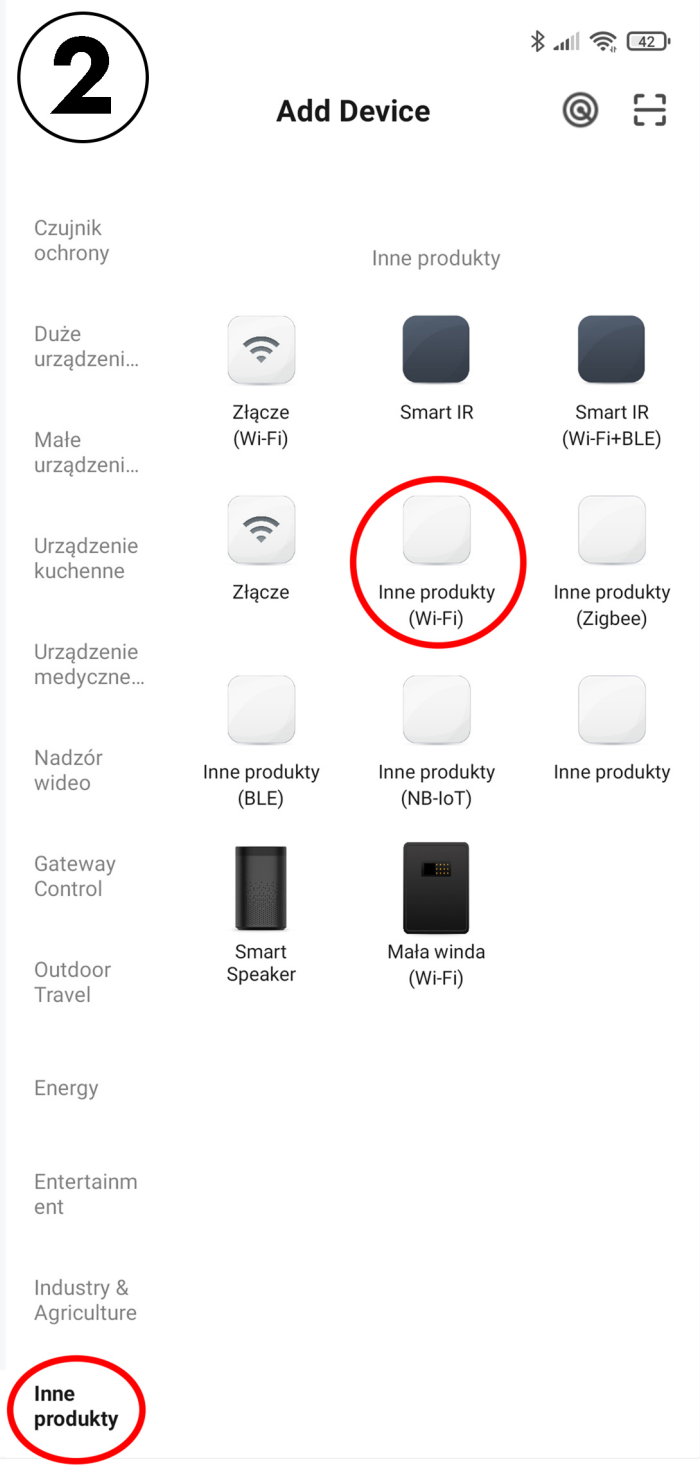
2
Add Device
Czujnik ochrony
Duże urządzeni...
Małe urządzeni...
Urządzenie kuchenne
Urządzenie medyczne...
Nadzór wideo
Gateway Control
Outdoor Travel
Energy
Entertainment
Industry & Agriculture
Inne produkty
Inne produkty
Złącze (Wi-Fi)
Smart IR
Smart IR (Wi-Fi+BLE)
Złącze
Inne produkty (Wi-Fi)
Inne produkty (Zigbee)
Inne produkty (BLE)
Inne produkty (NB-IoT)
Inne produkty
Smart Speaker
Mała winda (Wi-Fi)

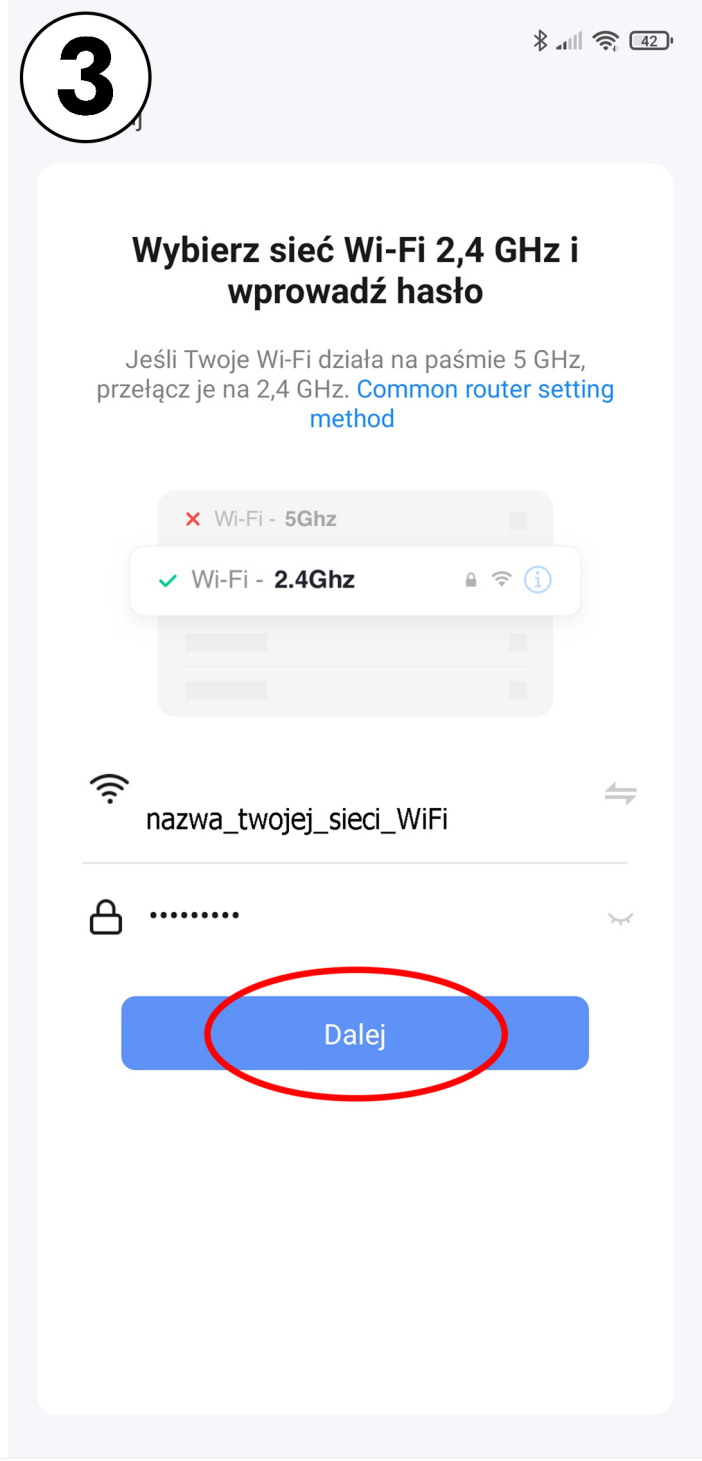
3
Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło
Jeśli Twoje Wi-Fi działa na paśmie 5 GHz, przełącz je na 2,4 GHz. Common router setting method
Wi-Fi - 5Ghz
Wi-Fi - 2.4Ghz
nazwa_twojej_sieci_WiFi
Dalej

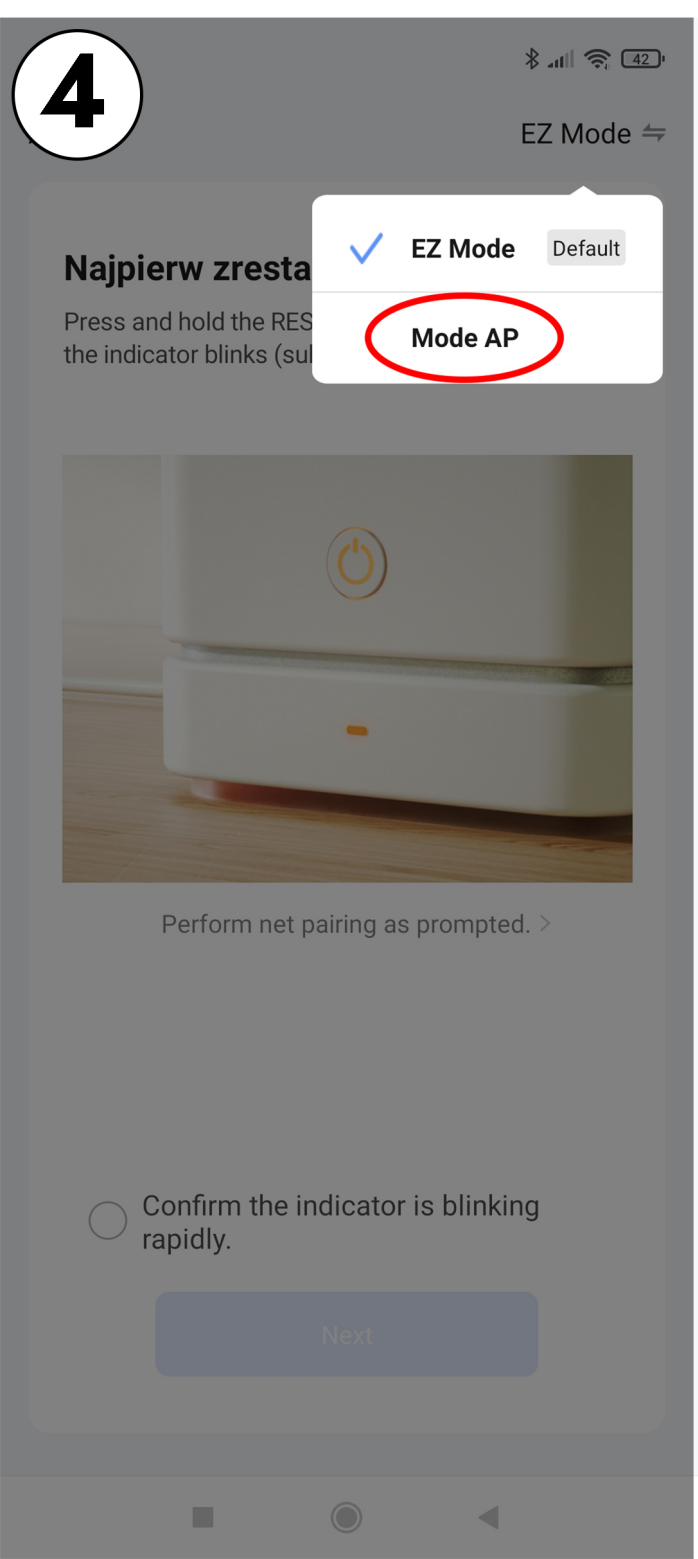
4
EZ Mode
EZ Mode
Default
Mode AP
Najpierw zresta
Press and hold the RES
the indicator blinks (sul
Perform net pairing as prompted.
Confirm the indicator is blinking rapidly.
Next

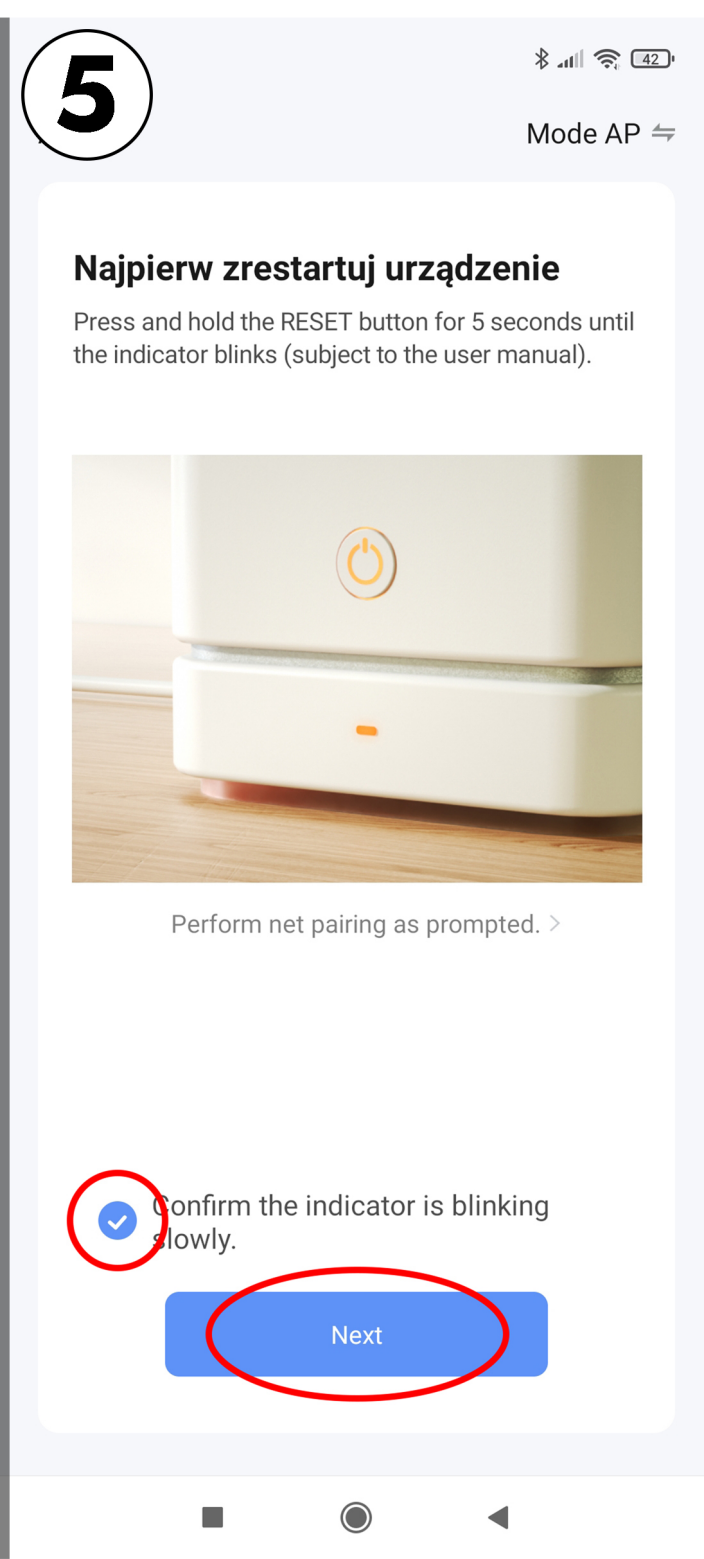
5
Mode AP
Najpierw zrestartuj urządzenie
Press and hold the RESET button for 5 seconds until the indicator blinks (subject to the user manual).
Perform net pairing as prompted.
Confirm the indicator is blinking slowly.
Next

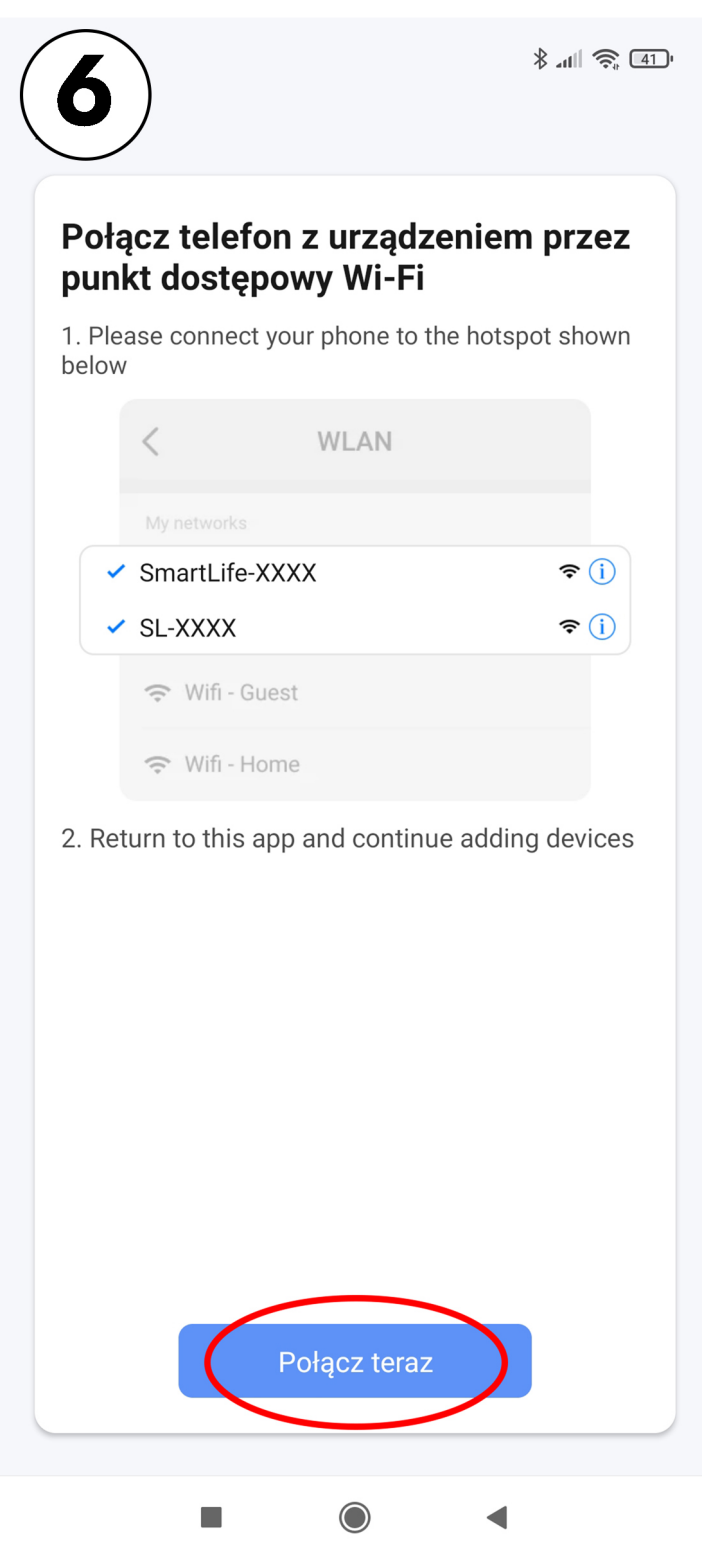
6
Połącz telefon z urządzeniem przez punkt dostępowy Wi-Fi
1. Please connect your phone to the hotspot shown below
WLAN
My networks
SmartLife-XXXX
SL-XXXX
Wifi - Guest
Wifi - Home
2. Return to this app and continue adding devices
Połącz teraz

7

Wi-Fi

Wi-Fi

Asystent Wi-Fi

Nasza_sieć_WiFi
Dotknij, aby udostępnić hasło

Sieć_WiFi_1
Zapisano

Dostępne sieci

SmartLife-DC78

Sieć_WiFi_2

Sieć_WiFi_3

Sieć_WiFi_4

8

Adding device...

Ensure that the device is powered on.

01:57

Scan devices. | Register on Cloud. | Initialize the device.

9

Adding device...

Ensure that the Wi-Fi signal is good.

01:50

Scan devices. | Register on Cloud. | Initialize the device.

10

Adding device...

Ensure that the Wi-Fi signal is good.
Ensure that the device is powered on.

01:48

Scan devices. | Register on Cloud. | Initialize the device.

11

Zakończono

Dodano pomyślnie

Smart Plug

Dodawanie urządzenia powiodło się.