

## Wskazówki dotyczące konserwacji wkładów atramentowych

### 1. Jeśli efekt drukowania nie jest dobry, podejmij następujące kroki



Dysza do czyszczenia płynu czyszczącego



Wstrząsnąć wkładem




Sprawdź atrament

- (1) Najpierw sprawdź, czy nie ma resztek atramentu lub czy nie jest zablokowany, używając płynu czyszczącego do czyszczenia dyszy, a następnie spróbuj w lewo - drukowanie i prawidłowe drukowanie.
- (2) Umieść ręcznik papierowy pod dyszą, a następnie potrząśnij wkładem atramentowym w górę i w dół przez około 10 sekund. Sprawdzić czy nie wydostaje się atrament.
- (3) Połóż dyszę wkładu atramentowego na chusteczce, przeciągnij wkład atramentowy po ręczniku papierowym, aby sprawdzić, czy są tam dwie linie atramentu.
- (4) Połóż dyszę wkładu atramentowego na ręczniku papierowym, aby sprawdzić, czy atrament wypływa równomiernie.

### 2. Metody krótkotrwałego przechowywania wkładów atramentowych (1-2 dni)

Jeśli przestaniesz drukować (w porze posiłku i odpoczynku), wyjmij wkład atramentowy i zakryj go nasadką. Jeśli dysza wkładu jest brudna, należy ją wyczyścić.

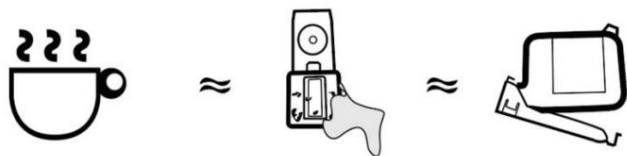

Czas odpoczynku

Usuń pozostałości atramentu. Zakrywaj za nakrętką

### 3. Metoda długoterminowego przechowywania wkładów atramentowych

Unikaj wysokiej temperatury i ekspozycji na słońce, umieść w cieniu, zapnij klips, aby uniknąć kontaktu z powietrzem.

### 4. Nieprawidłowe metody obsługi wkładów atramentowych do drukowania

- (1) Wkład atramentowy nie może normalnie wytwarzać atramentu i istnieje margines wstrząsów: Podczas operacji drukowania stwierdzono, że drukowana treść była sporadyczna, ale nie gładka, z częściowymi lub dużymi pustymi obszarami, co wskazuje, że w dyszy naboju może znajdować się powietrze. Usunięcie usterki polega na użyciu urządzenia ekstrakcyjnego w celu usunięcia gazu z wkładu drukującego, jak pokazano na poniższym rysunku.
- (2) Sprawy wymagające uwagi podczas pompowania powietrza: Zabrania się energicznego ciągnięcia igły ssącej, aby nie uszkodzić dyszy; Po przepompowaniu gazu powoli przetrzeć dyszę w jednym kierunku włókniną zanurzoną w wodzie destylowanej; Podczas pompowania zwróć uwagę na mocny, pionowy wkład atramentowy, powoli wyciągnij strzykawkę, dopóki w strzykawce nie będzie atramentu. Atramentu nie można użyć dwukrotnie.



Zamontuj zacisk ssący i mocno zaciśnij



Powoli pociągnij igłę